

Istruzioni per il montaggio
Maintainance Guide
Инструкция по установке



Z.MILANO

Collezione

Collection

Коллекция



39003001

Monocomando lavabo

Single-lever basin mixer

Смеситель для раковины, однорычажный




39002001

Monocomando vasca esterno

Wall-mounted single-lever bath mixer

Смеситель для ванны, однорычажный



39025001

Monocomando doccia/vasca incasso con deviatore


Wall concealed bath shower mixer

Смеситель для ванны и душа монтируемый в стену


La ringraziamo per aver scelto i prodotti Zegrees. Prima di procedere all'installazione, legga attentamente e conservi le seguenti istruzioni per il montaggio e per l'uso del rubinetto miscelatore. In caso di guasto, la invitiamo a rivolgersi a un idraulico professionista qualificato. Infine, la invitiamo a leggere le condizioni di garanzia dei prodotti Zegrees, riportate nel certificato di garanzia.

Dimensioni per il montaggio


39003001

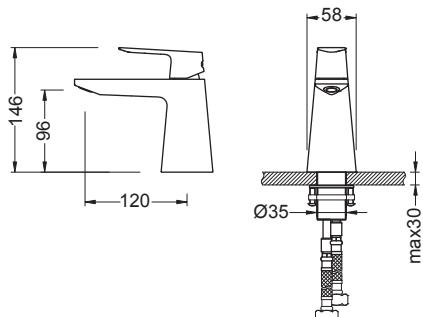

39002001

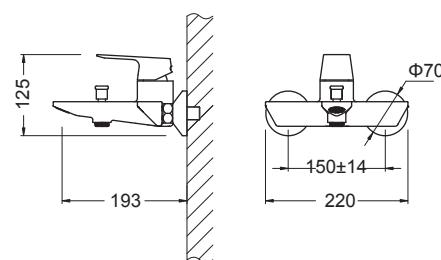


39025001

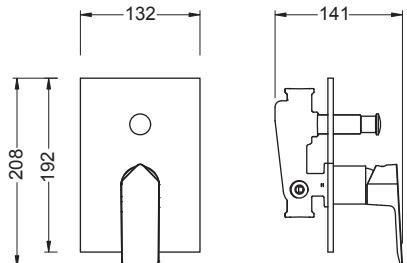





Montaggio

39003001

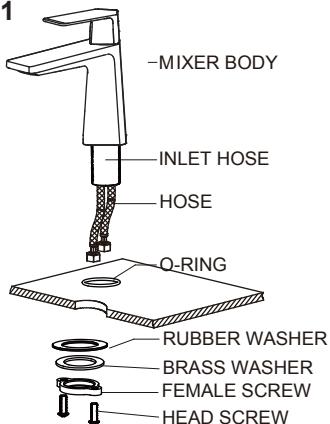


1. Fissate l'anello di guarnizione nella parte bassa del corpo del miscelatore.
2. fissate fermamente i tubi di alimentazione acqua.
3. Collegate il tubo flessibile di alimentazione acqua e la parte filettata nel foro del montaggio del miscelatore.
4. Mettete lo spessore di gomma ed anello in ottone sulla parte filettata sotto il foro di montaggio del miscelatore.
5. Regolate il posizionamento dell'miscelatore corretto ed avvitate il dado di fissaggio sulla parte filettata.
6. Attaccate i tubi flessibili dell'alimentazione acqua al condotto di acqua.

39002001

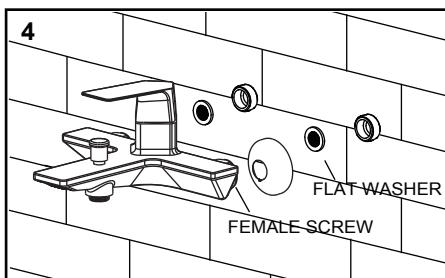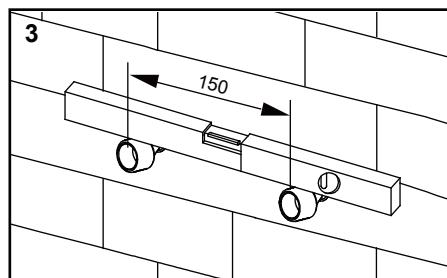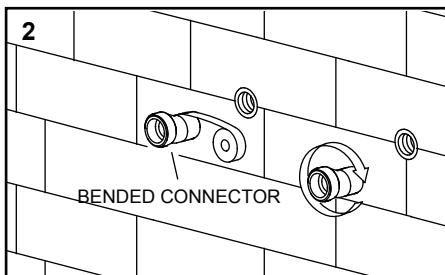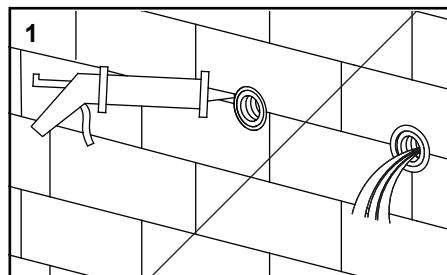


1. Riempite lo spazio tra la parete e le prese del condotto d'acqua con il silicone.
2. Coprite la parte filettata degli adattatori eccentrici con il materiale d'isolamento. Avvitare gli adattatori dentro le prese del condotto d'acqua.
3. Regolate la posizione orizzontale degli adattatori eccentrici (150 mm di distanza tra i centri).
4. Posizionate le piastre decorative.
5. Posizionate l'anello piatto dentro la chiocciola d'attacco del miscelatore. Attaccate il corpo del miscelatore agli adattatori eccentrici con gli attrezzi con guance morbide.

39025001

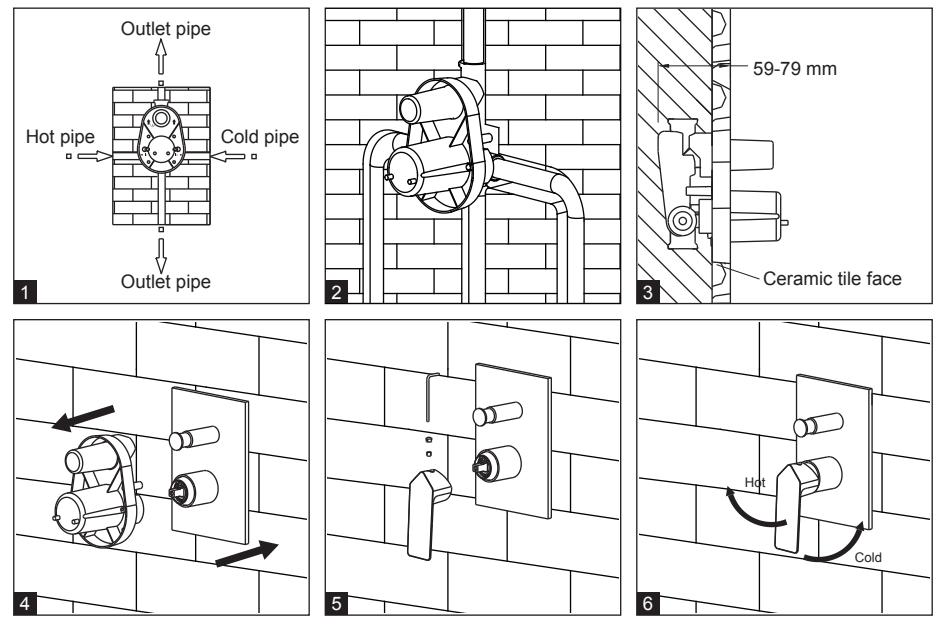

1. Prima di attaccare i tubi, liberateli dall'eventuale acqua di residuo. Poi collegate la parte nascosta con i tubi. Accertatevi che i raccordi non perdano acqua (La pressione non deve superare i 10 atm).
2. Mettete la parte nascosta al posto predisposto e dopo coprite il muro con le mattonelle.
3. La parte nascosta del miscelatore dev'essere messa alla distanza 59-79 mm dal muro alle mattonelle per una corretta esecuzione del prossimo passo d'installazione.
4. Smontate la chiusura di protezione ed al medesimo posto fissate il panello decorativo sulla parte nascosta del miscelatore.
5. Montate la maniglia e fissatela fermamente con la vite di montaggio, poi mettete il coperchio decorativo nel foro di montaggio.
6. Aprite il rubinetto per controllare il flusso della acqua calda/fredda.

Sostituzione della cartuccia



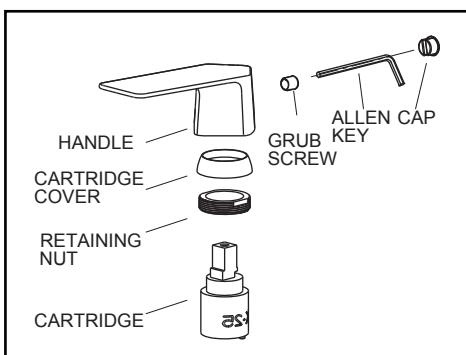


Innanzitutto chiudere l'ingresso dell'acqua.

1. Togliere il tappo decorativo dalla leva del miscelatore.
2. Allentare la vite della leva.
3. Togliere la leva e svitare il coperchio della cartuccia.
4. Svitare con una chiave inglese il dado.
5. Togliere la cartuccia.
6. Asciugare e ingrassare la sede della nuova cartuccia (usare solo grasso al silicone).
7. Posizionare la nuova cartuccia e ripetere al contrario il procedimento per la sostituzione della cartuccia.

Pulizia


39003001

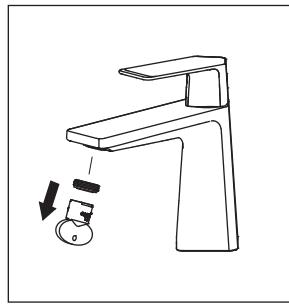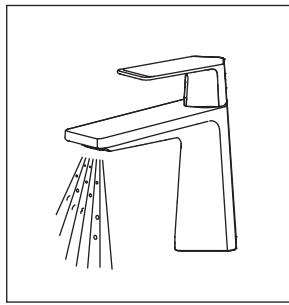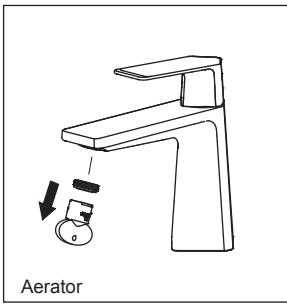

Prima del montaggio del miscelatore: Smontate l'aeratore ed attivate l'alimentazione di acqua per 5 minuti. Poi mettete l'aeratore al posto predisposto.

Ognitanto: Vi suggeriamo di smontare ognitanto l'aeratore e farlo lavare con flusso di acqua pulita.

Il principio del funzionamento

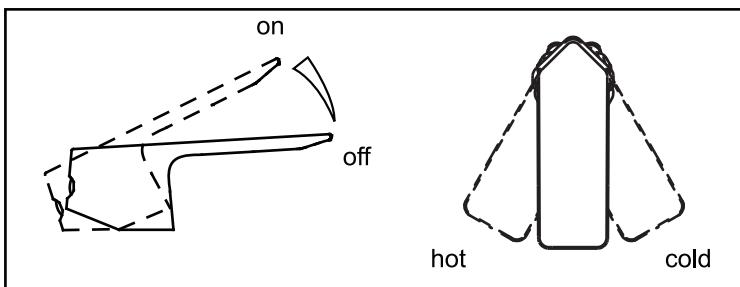

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche tecniche

- Pressione di flusso massima: 10 Bar
- Pressione raccomandata: 1-5 Bar
- Temperatura massima acqua calda: 80°C
- Temperatura raccomandata: 65°C
- Portata: 14 l./min. alla pressione di 3 Bar


Attenzione!

- Se il rubinetto miscelatore viene installato in ambienti dove c'è il rischio che si possa ghiacciare all'interno (ad esempio ambienti privi di riscaldamento), controllare dopo l'uso che al suo interno non sia rimasta dell'acqua.
- Pulire la superficie del rubinetto miscelatore solo con prodotti liquidi neutri/saponi neutri (PH 6-9).
- Consigliamo di far installare il rubinetto miscelatore da un idraulico professionista qualificato.
- Prima di installare il miscelatore, controllare il contenuto della confezione: accertarsi che ci siano tutti i componenti necessari al montaggio e all'uso del prodotto e verificare la presenza di eventuali danneggiamenti. Accertare che il prodotto acquistato corrisponda esattamente a quello rappresentato nella confezione.
- Prima di procedere all'installazione del miscelatore, è necessario sciacquare accuratamente le tubazioni per eliminare eventuali detriti.
- Chiudere l'ingresso dell'acqua prima di procedere al montaggio del rubinetto.
- Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione e conservarle per uso futuro.


Thank you for selecting a product Zeegres. This installation and maintenance guide will introduce you to the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation, and keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears in your faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the faucet conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product: Guarantee card.

Installation Dimensions


39003001

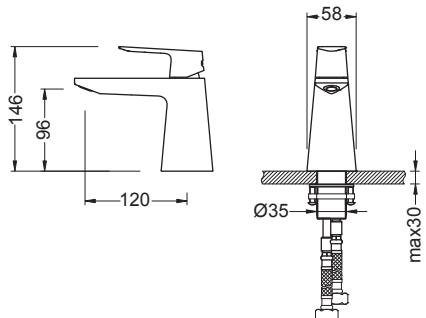

39002001

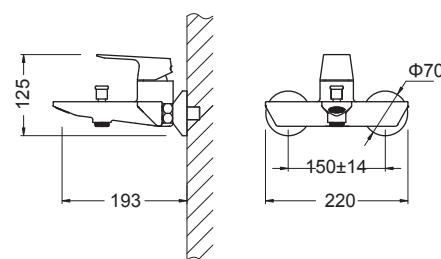


39025001

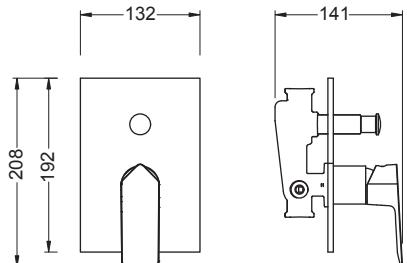





Installation

39003001

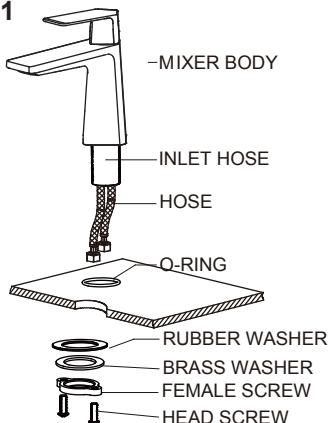


1. Fit the O-ring in the underside of the mixer body.
2. Screw the flexible hoses into the mixer body, and fully hand tighten.
3. Pass the tail of flexible pipes through the hole on the basin from above, and place the mixer in position on the basin, to see if any alteration to the existing supply pipe work is necessary, make any necessary alterations to the pipe work.
4. Tighten the rubber washer, the brass washer with the female screw from the under-side of the counter.
5. Check that the mixer body is correctly positioned, fully tighten the female screw.
6. Connect the water supply pipes to the tail of flexible hoses with the hot water and cold water.

39002001

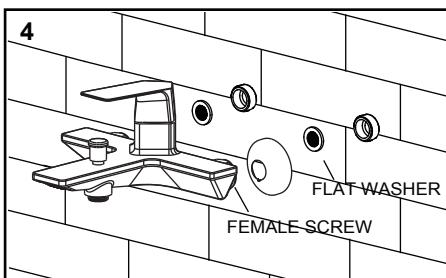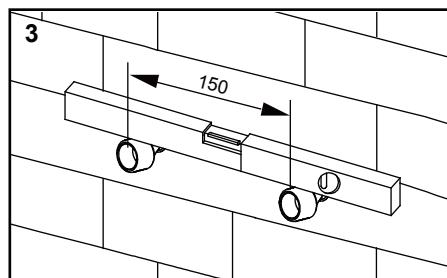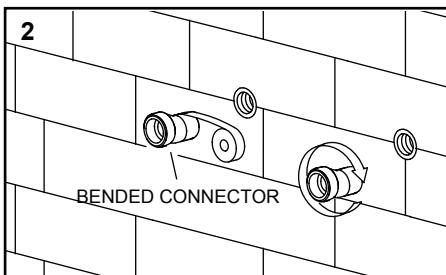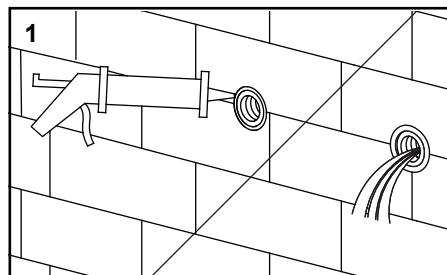


1. Fill the gap between the wall and the outlet hole with silicone. Turn on the valve and allow the water to run freely for 5 minutes. Then turn off the valve.
2. Enlace the bended connector with adhesive tapes. Then twist it into the outlet hole.
3. Adjust the position of the two bended connectors to be horizontal, and make sure the center distance to be 150mm.
4. Put the flat washer in the inlet hole. Lock the female screw to tight the mixer body.
5. Push the flange to the wall in the right position.

39025001

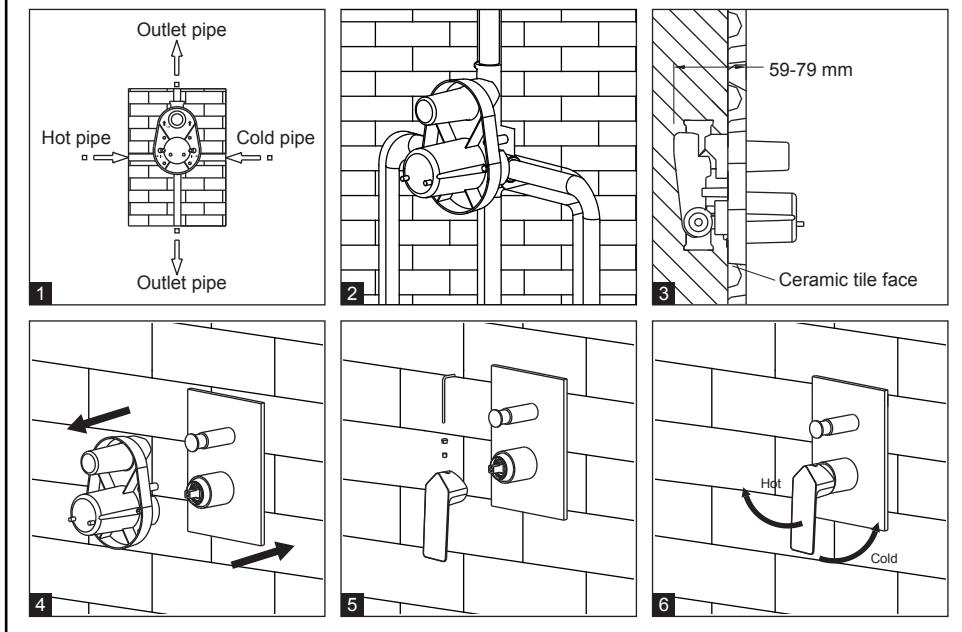

1. Before installing pipe, please try to clear the impurity in the pipeline, in order to avoid jams cartridge. Remove impurities refer to the hose picture. Then test embedded body joint whether leakage (water pressure test may not be higher than the 0.8 to 1 Mpa), make sure no leakage test after the next working procedure.
2. Adjust the concealed part to suitable location, and then again in blank metope to stick ceramic tile.
3. Ceramic tile thickness may not exceed the size(59-79 mm size for installation ceramic tile face the embedded depth after the body, shall not exceed the size, so as not to affect the next process).
4. Ceramic tile face installed, remove the cover, will directly set decoration face embedded into the body.
5. Put your hand into the embedded component directly set of corresponding valve core, tighten the top.
6. After the completion of installation, please test the left hand rotate open out of hot water, put your hand to the right to rotate open a cold water.

To Change the Cartridge



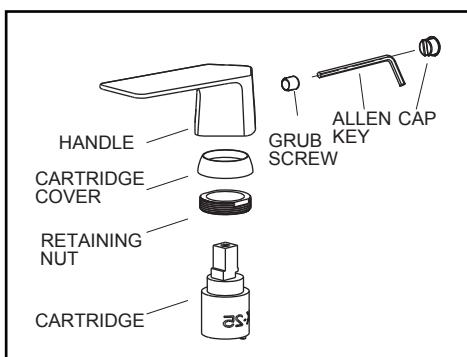


First shut off the water supply to the tap.

1. Pull out the cap from the handle.
2. Loosen the grub screw in handle, but do not remove it.
3. Take off the handle, unscrew the cartridge cover.
4. Using a correct size spanner unscrew the retaining nut.
5. Pull the cartridge and wash it with clean running water.
6. Dry and lightly grease the seals (only use silicone grease)
7. Replace them in turn.

Cleaning


39003001

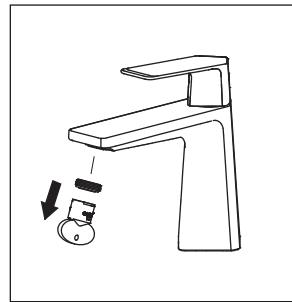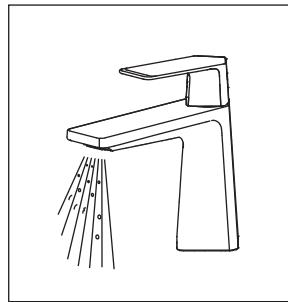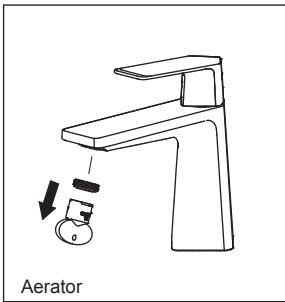

Before use: Unscrew the Aerator and allow the water to run freely for 5 minutes. Then screw the filter back in place.

Periodically: Unscrew the Aerator and remove. Rinse it with running water until any loose debris is cleared. Then replace the Aerator and tighten.

Operation

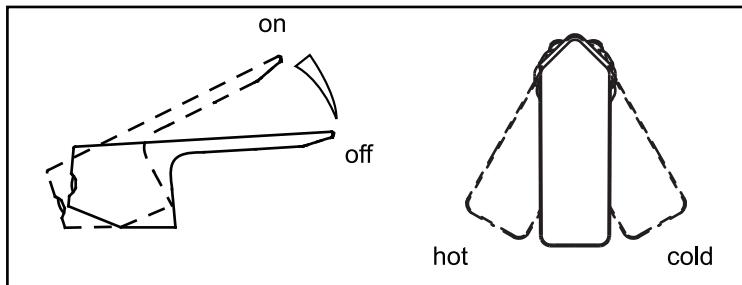

General

Technical Data

- Operating pressure: max 1 Mpa
- Recommended operating pressure: 0.1-0.5 Mpa
- Hot water temperature: max 80C
- Recommended hot water temperature: 65C
- Rate of flow by 0,3 Mpa: approx. 14 l/min


Warning!

- Faucets or other water fittings installed in a place where water left inside them may freeze (e.g. during the winter in unheated holiday accommodation) must be emptied for the cold period.
- Regular cleaning of the external faucet surfaces should be carried out using neutral or slightly alkaline (pH 6-9) liquid cleaner, such as soap solution.
- We recommend that this product is installed by a qualified professional contractor.
- Please check this product immediately to ensure that it has not been damaged and is complete. Before installation, please make
- sure this product is the correct model and you have all the parts required for installation and using.
- Please flush the water system to ensure that no metal swarf, solder, and other impurities can enter the taps.
- Turn off water supply before commencing work, this should be done at the isolating valves of inlet feeds if fitted or main stopcock.
- Please read these instructions carefully and keep it for future reference.


Благодарим вас за выбор продукции Zeegres. Данная инструкция по установке познакомит вас с установкой, использованием и функциями смесителей. Пожалуйста, прочтите данную инструкцию перед установкой и в дальнейшем держите её всегда под рукой. Помните, что при поломке смесителя, ваш главный помощник в ремонте это профессиональный мастер. С условиями гарантии на продукцию Zeegres можно ознакомиться в гарантийном талоне.

Установочные размеры


39003001

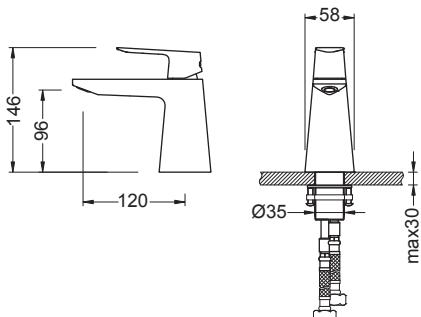

39002001

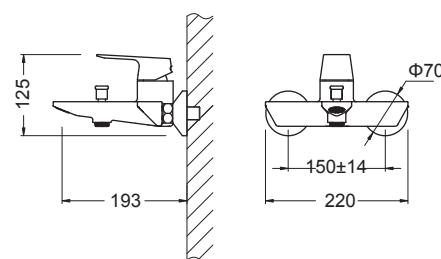


39025001

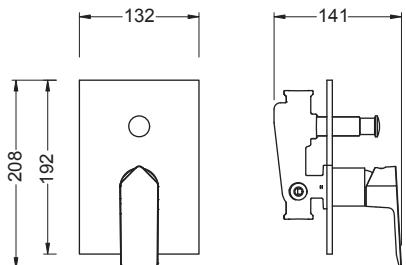





Установка

39003001

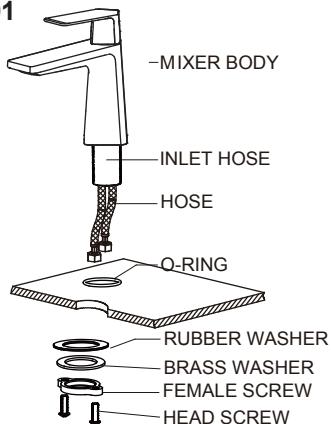


1. Установите уплотнительное кольцо в нижней части корпуса смесителя.
2. Закрутите шланги подводки воды и полностью затяните.
3. Вставьте шланги подводки воды и резьбовую часть в установочное отверстие на раковине.
4. Установите резиновый уплотнитель и латунную шайбу на резьбовую часть снизу под установочным отверстием на раковине.
5. Отрегулируйте правильное положение смесителя и полностью закрутите крепёжную гайку на резьбовую часть.
6. Подсоедините шланги подводки воды смесителя к водопроводным трубам.

39002001

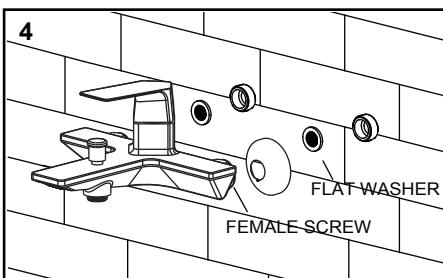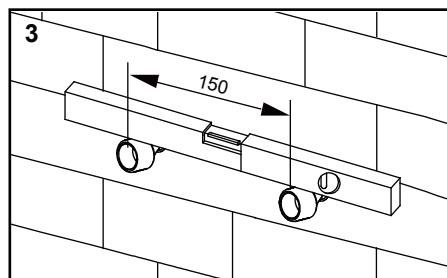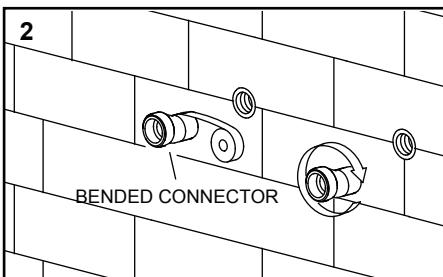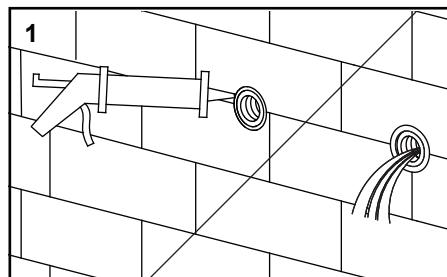


1. Заполните пространство между стеной и водопроводными розетками силиконом.
2. Оберните резьбовую часть эксцентрических переходников изоляционным материалом. Ввинтите эксцентрические переходники в водопроводные розетки.
3. Отрегулируйте горизонтальное положение эксцентрических переходников и убедитесь, что расстояние между центрами 150 мм.
4. Установите декоративные накладки.
5. Установите плоскую шайбу внутрь крепёжной гайки смесителя. Прикрутите корпус смесителя к эксцентрическим переходникам используя инструмент с мягкими накладками.

39025001

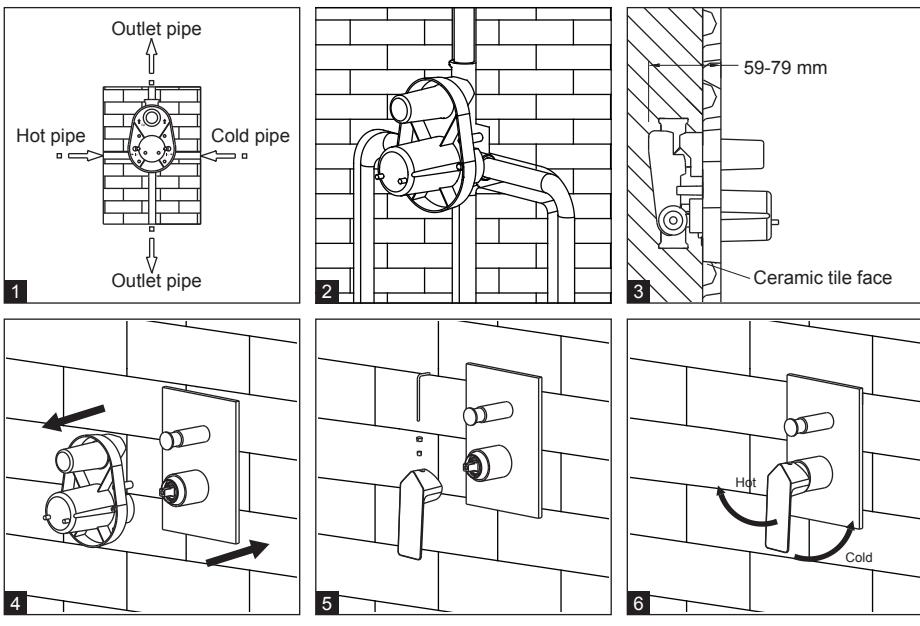

1. Перед подсоединением труб, удалите из них остаточную воду. Далее соедините скрытую часть с трубами. Убедитесь что соединения не подтекают. (Давление воды не должно превышать 10АТМ)
2. Установите скрытую часть смесителя в соответствующем месте, далее облицуйте стену плиткой.
3. Скрытая часть смесителя должна располагаться на расстоянии 59-79 мм от стены до керамической плитки, для правильного осуществления следующего этапа установки.
4. Отсоедините защитную насадку, вместо нее установите декоративную панель на скрытую часть смесителя.
5. Установите ручку и затяните ее с помощью соединительного винта, далее установите декоративный колпачок в отверстие крепежа.
6. Включите смеситель, проверьте ток холодной и горячей воды.

Замена картриджа



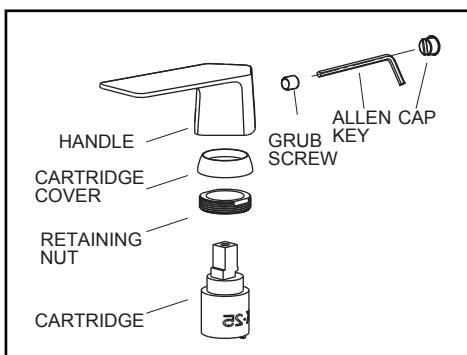


Выключите основное (главное) водоснабжение перед началом замены картриджа.

- 1.Снимите декоративную заглушку с ручки смесителя
- 2.Отверните винт в ручке но не выкручивайте его полностью
- 3.Снимите ручку и отверните крышку картриджа.
- 4.Гаечным ключом отверните гайку.
- 5.Извлеките картридж.
- 6.Высушите и смажьте посадочное место для картриджа (используйте только силиконовые смазки)
- 7.Установите новый картридж используя обратный порядок замены картриджа.

Очистка

39003001

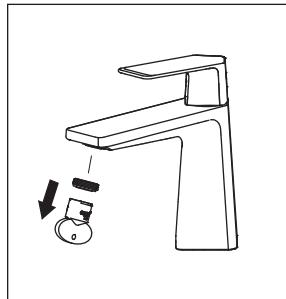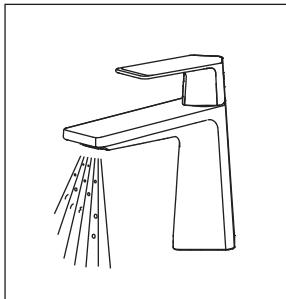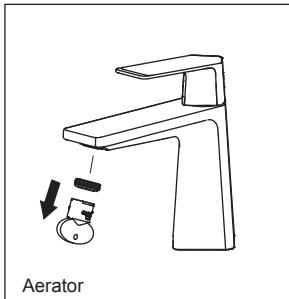


Перед установкой смесителя:

Открутите аэратор и откройте подачу воды на 5 минут. Затем закрутите аэратор на место.

Периодически: Рекомендуется периодически снимать аэратор и промывать его под струёй чистой воды.

Принцип действия

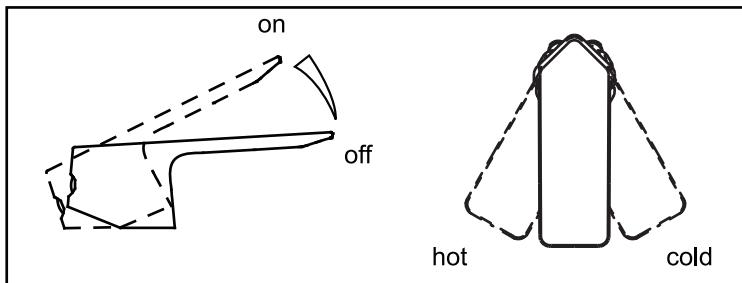

Общие сведения

Технические характеристики

- Давление в водопроводной сети: макс. 10 Атм
- Рекомендуемое давление в водопроводной сети: 1-5 Атм
- Температура горячей воды: макс. 80С
- Рекомендуемая температура горячей воды: 65С
- Скорость потока воды: примерно 14 л/мин при давлении в водопроводной сети 3 Атм

Внимание!

- Если смеситель устанавливается в помещение в котором вода внутри смесителя может замёрзнуть (в неотапливаемых зимой помещениях) обязательно проверять, что бы в смесителе не оставалось воды после его использования.
- При регулярной очистке поверхности смесителя от загрязнений, разрешено применять только нейтральные жидким моющие средства (PH 6-9) такие как жидкие мыльные растворы.
- Мы рекомендуем что бы смесители устанавливали только профессиональные установщики смесителей (сантехники).
- Перед установкой смесителя, необходимо проверить комплектацию и внешний вид продукта на предмет его повреждения, убедитесь, что данное изделие соответствует вашей покупке и у вас есть все части необходимые для установки и использования.
- Необходимо промыть водопроводную систему перед установкой смесителя, что бы мелкая стружка, пайка и другая грязь не попала внутрь смесителя.
- Выключите основное (главное) водоснабжение перед началом установки смесителя.
- Внимательно прочтите инструкцию по установке и сохраните её для дальнейшего использования.



Ci riserviamo il diritto di apportare alcune modifiche incluse quelle dell'aspetto esterno del prodotto rispetto a quello che e' riportato nel disegno.

We reserve the right to make improvements and changes to the appearance of the products shown.

Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в том числе изменения внешнего вида продукции показанного на рисунке.